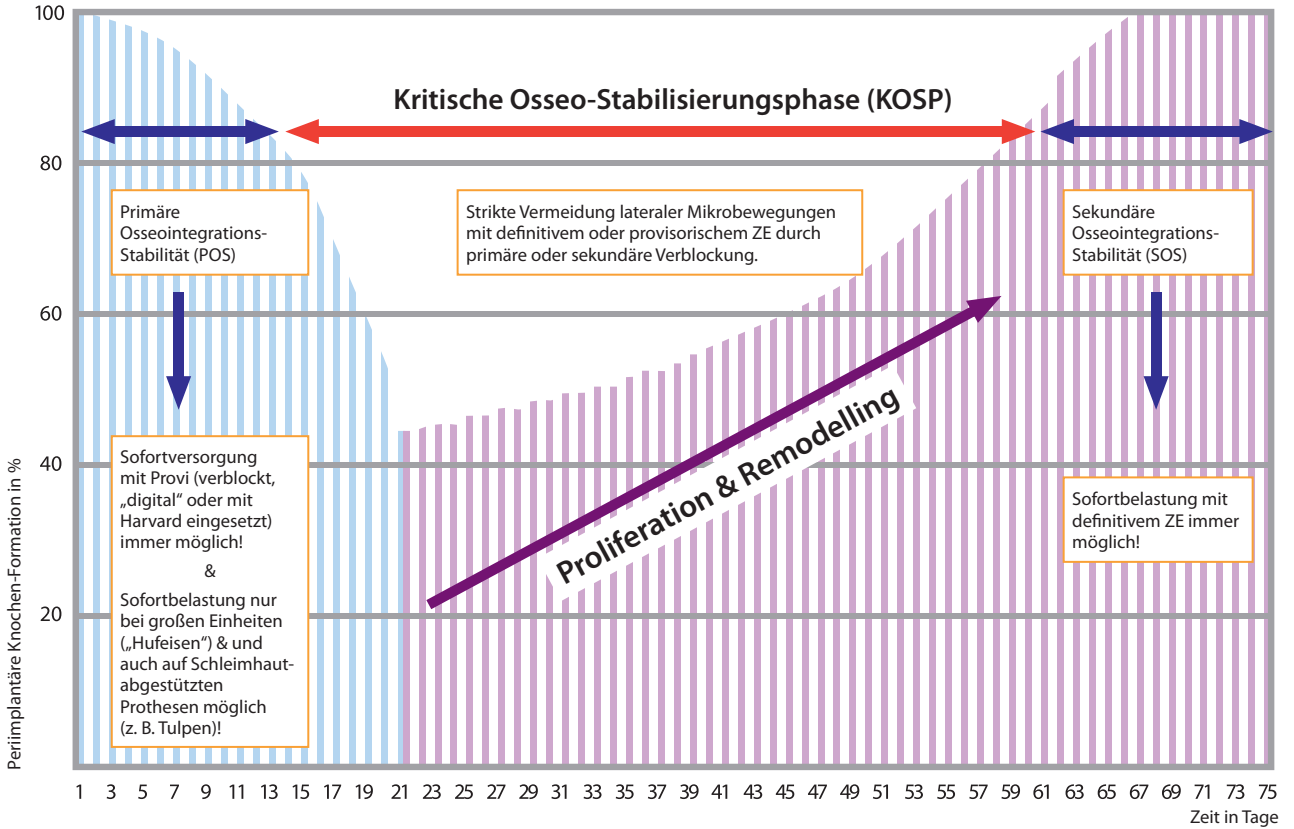
Kritische Osseo-Stabilisierungsphase (KOSP)
Primäre Osseointegrations-Stabilität (POS)
Strikte Vermeidung lateraler Mikrobewegungen mit definitivem oder provisorischem ZE durch primäre oder sekundäre Verblockung.
Sekundäre Osseointegrations-Stabilität (SOS)
Proliferation & Remodelling
Sofortversorgung mit Provi (verblockt, „digital" oder mit Harvard eingesetzt) immer möglich!
&
Sofortbelastung nur bei großen Einheiten („Hufeisen") & und auch auf Schleimhaut-abgestützten Prothesen möglich (z. B. Tulpen)!
Sofortbelastung mit definitivem ZE immer möglich!
Periimplantäre Knochen-Formation in %
100
80
60
40
20
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75
Zeit in Tage